

SAMSUNG Flip


Quick Setup Guide

Guide de configuration rapide


WM75A WM85A

- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

- * Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- * La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- * Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.



Parts / Pièces

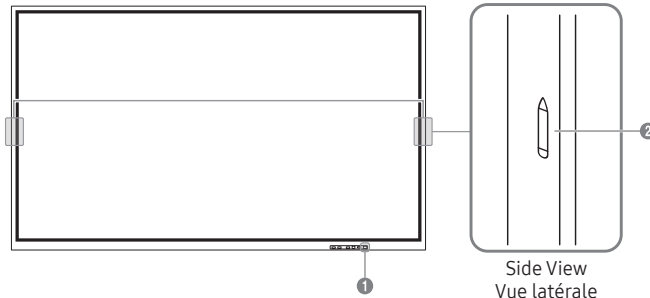


- English**
- 1 Power button & indicator
 - Press and hold the button to turn off the product.
 - The power indicator is on when the product is turned on.
 - The power indicator is off when the product is turned off.
 - In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.
 - 2 The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
 - 3 Connect the OPS case to the product and insert the standard OPS module into the case. You can purchase the OPS case and module separately.
 - ⚠ Before inserting the OPS module, make sure to remove the power cable from the product to completely cut off the power supply.
 - * OPS refers to the Intel Open Pluggable Specification.
 - * OPS power supply: 19 V/3.7A

- Français**
- 1 Bouton et voyant d'alimentation
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour éteindre le produit.
 - L'indicateur d'alimentation est allumé lorsque le produit est activé.
 - L'indicateur d'alimentation est éteint lorsque le produit est désactivé.
 - En mode d'écriture, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer au mode d'économie d'énergie.
 - 2 Le stylo est magnétique. Conservez-le en l'attachant à l'emplacement marqué.
 - 3 Connectez le boîtier OPS au produit, et insérez le module OPS standard dans le boîtier. Vous pouvez acheter le boîtier OPS et le module séparément.
 - ⚠ avant d'insérer le module OPS, assurez-vous de retirer le câble d'alimentation du produit pour couper complètement l'alimentation électrique.
 - * OPS désigne la Open Pluggable Specification d'Intel.
 - * Source d'alimentation OPS: 19 V/3,7 A

- Português**
- 1 Botão de alimentação e indicador de alimentação
 - Prima e mantenha premido o botão para desligar o produto.
 - O indicador de alimentação está aceso quando o produto é ligado.
 - O indicador de alimentação está apagado quando o produto é desligado.
 - No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.
 - 2 A caneta é magnética. Guarde-a, colocando-a na localização indicada.
 - 3 Ligue a estrutura OPS ao produto e insira o módulo OPS padrão na estrutura. Pode adquirir a estrutura e o módulo OPS separadamente.
 - ⚠ antes de inserir o módulo OPS, certifique-se de que retira o cabo de alimentação do produto para cortar completamente a fonte de alimentação.
 - * OPS remete para a Open Pluggable Specification da Intel.
 - * Fonte de alimentação do OPS: 19 V/3,7 A

Installing the OPS Case (Sold separately) / Installation du boîtier OPS (vendue séparément)

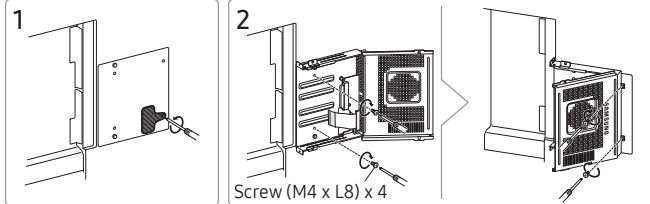

- English**
- * When the OPS case needs to be installed, be sure to install the OPS case first before the product.
 - * Before installing the OPS Case and OPS module, make sure to remove the power cable from the product to completely cut off the power supply.
 - * Use the two types of screws correctly.
 - * Remove the sticker on the connector before proceeding with step 3.

- Français**
- * Lorsque le boîtier OPS doit être installé, veillez à installer le boîtier OPS en premier lieu avant le produit.
 - * Avant d'installer le boîtier OPS et le module OPS, assurez-vous de retirer le câble d'alimentation du produit pour couper complètement l'alimentation électrique.
 - * Utilisez correctement les deux types de vis.
 - * Retirez l'autocollant sur le connecteur avant de passer à l'étape 3.

- Português**
- * Quando for necessário instalar a estrutura do OPS, certifique-se de que a instala antes de instalar o produto.
 - * Antes de instalar a estrutura OPS e o módulo OPS, certifique-se de que retira o cabo de alimentação do produto para cortar completamente a fonte de alimentação.
 - * Utilize corretamente os dois tipos de parafusos.
 - * Antes de avançar para o passo 3, retire o autocolante no conector.

- Tiếng Việt**
- * Khi cần lắp vỏ OPS, hãy nhả lắp vỏ OPS trước rồi mới lắp sản phẩm.
 - * Trước khi lắp vỏ OPS và mô-đun OPS, nhớ tháo cáp nguồn khỏi sản phẩm để ngắt nguồn điện hoàn toàn.
 - * Sử dụng hai loại vít đúng cách.
 - * Tháo nhãn dán trên giắc cắm trước khi tiếp tục bước 3.

- Tiếng Việt**
- 1 Núm nguồn & đèn báo
 - Nhấn và giữ nút để tắt sản phẩm.
 - Đèn báo nguồn bật khi sản phẩm bật.
 - Đèn báo nguồn tắt khi sản phẩm tắt.
 - Ở chế độ ghi, nhấn nhanh nút Nguồn để chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình.
 - 2 Bút có từ tính. Giữ vào vị trí đánh dấu để giữ bút.
 - 3 Kết nối vỏ OPS với thiết bị, rồi lắp mô-đun OPS tiêu chuẩn vào vỏ. Bạn có thể mua riêng mô-đun OPS.
 - ⚠ Trước khi lắp mô-đun OPS, nhớ tháo cáp nguồn khỏi sản phẩm để ngắt nguồn điện hoàn toàn.
 - * OPS tức là Open Pluggable Specification của Intel.
 - * Nguồn điện OPS: 19 V/3,7 A

- 繁體中文**
- 1 電源按鈕和指示燈
 - 按住按鈕以關閉產品。
 - 電源指示燈在產品開啟時亮起。
 - 電源指示燈在產品關閉時熄滅。
 - 在寫入模式中，短暫按下電源按鈕，以切換到螢幕保護程式模式。
 - 2 觸控筆磁性，請依指定位置放置。
 - 3 將 OPS 模組連至產品，並將標準 OPS 模組插入機殼。您可以另外購買 OPS 機殼和模組。
 - ⚠：插入 OPS 模組之前，務必從產品取下電源線，以便完全切斷電源。
 - * OPS 意指 Intel Open Pluggable Specification
 - * OPS 電源：19 V/3.7 A

- العربية**
- 1 زر الطاقة والمؤشر
 - اضغط مع الاستمرار على الزر لإيقاف تشغيل المنتج.
 - سيتم تشغيل مؤشر الطاقة عند تشغيل المنتج.
 - سيتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة عند إيقاف تشغيل المنتج.
 - في نمط الكتابة، اضغط على زر الطاقة للتبديل إلى نمط شاشة التوقف.
 - 2 القلم مغناطيسي، وعليك الاحتفاظ به عن طريق إرفاقه بالموقع المعلم.
 - 3 قم بتوصيل صندوق OPS بالمنتج وادخل وحدة OPS القياسية في الصندوق. يمكنك شراء وحدة OPS بشكل منفصل.
 - ⚠ قبل إدخال وحدة OPS، تأكد من إزالة كابل الكهرباء من المنتج لإيقاف تشغيل مؤشر الطاقة تمامًا.
 - * تشير OPS إلى Open Pluggable Specification من Intel.
 - * موزع طاقة 19-OPS فولت/3.7 أمبير

- 繁體中文**
- * 若需要安裝 OPS 機殼，務必在產品之前先安裝 OPS 機殼。
 - * 安裝 OPS 機殼和 OPS 模組之前，務必從產品取下電源線，以便完全切斷電源。
 - * 正確使用兩種規格螺絲。
 - * 繼續進行步驟 3 之前去除連接器上的貼紙。


- العربية**
- * عندما يتطلب الأمر تركيب صندوق OPS، تأكد من تركيب صندوق OPS أولاً قبل المنتج.
 - * قبل تركيب صندوق OPS ووحدة OPS، تأكد من إزالة كابل الكهرباء من المنتج لإيقاف تشغيل مؤشر الطاقة تمامًا.
 - * استخدم نوعي المسمار بطريقة صحيحة.
 - * قبل إزالة الملصق من الموصل قبل بدء الخطوة 3.

Screen Elements

Éléments d'écran


PEN MODE

MODE STYLO

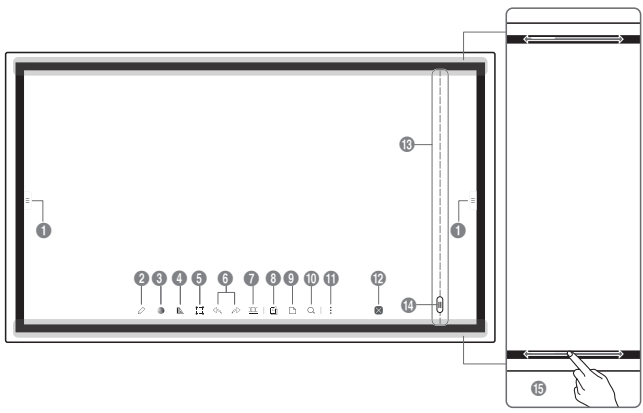

BRUSH MODE

MODE PINCEAU

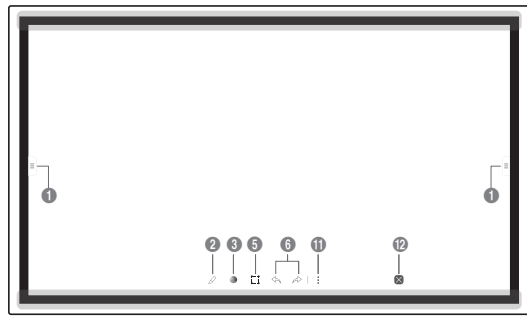

- English**
- 1 **IMPORT:** View the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.
EXPORT: Share your creations in various ways.
 - 2 Tap to select a mode. You can select from **PEN MODE** or **BRUSH MODE**.
 - 3 Tap to open the Palette. You can select the colour and thickness of the pen and the highlighter.
 - 4 Use math tools to make geometric constructions and take measurements.
 - 5 Select and edit / capture / email / print the pen or brush content.
 - 6 Undo or redo the last action.
 - If any page editing actions such as page adding, deleting, and moving are found, **↶/↷** is reset.
 - 7 Move or edit the created rolls for each page.
 - 8 Create a layer to write or draw on over the screen which can also be saved the captured image.
 - 9 Bring out Miniboard to take notes or draw as a separate layer above the viewer or source screen.
 - 10 Tap to search the internet.
 - 11 Manage and change the rolls and settings.
 - 12 Close the current roll and create a new roll.
 - 13 See page lines.
 - 14 Scroll through pages.
 - 15 Scroll the black area to move the pages.

- *BRUSH MODE**
- Changes in the thickness depending on the area touching the screen apply immediately. (max. 5.0 cm)
 - Brush use is recommended.
 - **BRUSH MODE** supports single touch only.

- Français**
- 1 **IMPORTER:** Visualiser l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.
EXPORTER: Partager vos créations de différentes manières.
 - 2 Appuyez dessus pour sélectionner un mode. Vous avez le choix entre **MODE STYLET** et **MODE PINCEAU**.
 - 3 Appuyez dessus pour ouvrir la palette. Vous pouvez sélectionner la couleur et l'épaisseur du stylet et du marqueur.
 - 4 Utilisez des outils mathématiques pour réaliser des constructions géométriques et prendre des mesures.
 - 5 Sélectionner et modifier / capturer / envoyer par e-mail / imprimer le contenu au stylo ou pinceau.
 - 6 Défaite ou refaire la dernière action.
 - Si des actions de modification de page telles que l'ajout, la suppression ou le déplacement de page, sont détectées, **↶/↷** est réinitialisé.
 - 7 Déplacer ou modifier des listes créées pour chaque page.
 - 8 Créer un calque pour écrire ou dessiner sur l'écran qui peut aussi être sauvegardé dans l'image capturée.
 - 9 Utilisez mini-tableau pour prendre des notes ou dessiner sur un calque séparé au-dessus de la visionneuse ou de l'écran source.
 - 10 Appuyez dessus pour effectuer une recherche sur Internet.
 - 11 Gérez et modifiez les listes et les réglages.
 - 12 Fermer la liste actuelle et créer une nouvelle liste.
 - 13 Voir les lignes de page.
 - 14 Faire défiler les pages.
 - 15 Faire défiler la zone noire pour déplacer les pages.
- *MODE PINCEAU**
- Les modifications d'épaisseur en fonction de la zone qui touche l'écran s'appliquent immédiatement. (max. 5,0 cm)
 - L'utilisation du pinceau est recommandée.
 - **MODE PINCEAU** prend en charge l'utilisation à simple pression.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)
BALEADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)
CAMEROON	67095 0077
COTE D'IVOIRE	8000 0077
EGYPT	08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580
GHANA	08000 100 077
HONG KONG	3698 4698 (All Product) 3698 4688 (B2B) 3698 4633 (eStore)
INDIA	1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free) 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (All Product, Toll Free) 0800-112-7777 (All Product, Toll Free)
IRAN	021-8255
IRAQ	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421
ISRAEL	*6963
JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421
KENYA	0800 545 545
KUWAIT	183-CALL (183-2255)
LAOS	+856-214-17333
LEBANON	1598 WhatsApp +962-79-777-7421
MACAU	0800 333
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)
MAURITIUS	800 5050

- Português**
- 1 **IMPORTAR:** Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
EXPORTAR: Partilhe as suas criações de formas diferentes.
 - 2 Toque para selecionar um modo. Pode selecionar **MODO DE CANETA** ou **MODO DE ESCOVA**.
 - 3 Toque para abrir a paleta. Pode selecionar a cor e a espessura da caneta e do marcador.
 - 4 Utilize ferramentas matemáticas para fazer construções geométricas e tirar medidas.
 - 5 Selecione e edite / capture / envie por e-mail / imprima o conteúdo da caneta ou pincel.
 - 6 Anule ou refaça a última ação.
 - Se surgirem ações de edição de página como adicionar, eliminar e mover, **↶/↷** é reposta.
 - 7 Mova ou edite as listas criadas para cada página.
 - 8 Crie uma camada para escrever ou desenhar no ecrã que também possa ser guardada como uma imagem capturada.
 - 9 Abra a Miniprancha para tirar notas ou desenhar como uma camada separada acima do ecrã do visualizador ou da fonte.
 - 10 Toque para procurar na Internet.
 - 11 Faça a gestão e altere as listas e as definições.
 - 12 Feche a lista e crie uma lista nova.
 - 13 Visualize as linhas da página.
 - 14 Desloque-se pelas páginas.
 - 15 Desloque a área negra para mover as páginas.
- *MODO DE ESCOVA**
- As alterações de espessura podem ser imediatamente aplicadas, consoante a área em contacto com o ecrã. (máx. 5,0 cm)
 - É recomendada a utilização do pincel.
 - **MODO DE ESCOVA** suporta apenas um único toque.

- Tiếng Việt**
- 1 **IMPORT:** Xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, từ USB hoặc ổ đĩa mạng được kết nối.
EXPORT: Chia sẻ sự sáng tạo của bạn theo nhiều cách khác nhau.
 - 2 Nhấn để chọn chế độ. Bạn có thể chọn **PEN MODE** hoặc **BRUSH MODE**.
 - 3 Nhấn để mở Bảng màu. Bạn có thể chọn màu và độ dày của bút và bút đánh dấu.
 - 4 Sử dụng công cụ toán học để tạo cấu trúc hình học và thực hiện phép đo.
 - 5 Chọn và sửa/chụp/gửi email/in nội dung viết bằng bút hoặc chì vẽ.
 - 6 Hoàn tác hoặc làm lại thao tác cuối cùng.
 - Nếu phát hiện có bất kỳ hoạt động chỉnh sửa trang nào như thêm trang, xóa trang và di chuyển trang thì **↶/↷** sẽ hoàn tác thay đổi đó.
 - 7 Di chuyển hoặc chỉnh sửa các danh sách đã tạo cho từng trang.
 - 8 Tạo một lớp để bạn viết hoặc vẽ trên màn hình, bạn cũng có thể chụp và lưu lại hình ảnh đó.
 - 9 Lấy Miniboard ra để ghi chú hoặc vẽ thành một lớp riêng biệt phía trên trình xem hoặc màn hình gốc.
 - 10 Nhấn để tìm kiếm trên internet.
 - 11 Quản lý và thay đổi các danh sách cũng như cài đặt.
 - 12 Đóng cuộn hiện tại và tạo cuộn mới.
 - 13 Xem dòng của trang.
 - 14 Cuộn qua các trang.
 - 15 Cuộn vùng màu đen để di chuyển các trang.
- *BRUSH MODE**
- Các thay đổi nét bút do nhỏ tùy vào vùng chạm trên màn hình sẽ được áp dụng ngay. (tối đa 5,0 cm)
 - Bạn nên sử dụng chổi vẽ.
 - **BRUSH MODE** chỉ hỗ trợ cảm ứng một điểm.

- 繁體中文**
- 1 **匯入:** 檢視連接至產品的行動裝置或電腦的畫面，或從連接的 USB 或網路磁碟機匯入影像等資料。
匯出: 以各種方式分享您建立的內容。
 - 2 點選以選擇模式。您可以從**手寫筆模式**或**筆刷模式**中做選擇。
 - 3 點選以開啟顏色盤。您可以選擇手寫筆和螢光筆的顏色和粗細。
 - 4 使用數學工具進行幾何構造和測量。
 - 5 選擇並編輯 / 擷取 / 以電子郵件傳送 / 列印觸控筆或筆刷內容。
 - 6 撤消或重做上一個動作。
 - 若發現頁面新增、刪除和移動等任何頁面編輯動作，就會重設 **↶/↷**。
 - 7 移動或編輯每個頁面的已建立清單。
 - 8 在螢幕上建立搜尋或繪圖的一個圖層，此圖層也能儲存為擷取影像。
 - 9 顯示迷你板。在檢視器或來源畫面上方以另外一個圖層記筆記或繪圖。
 - 10 點選以搜尋網路網路。
 - 11 管理並變更清單和設定。
 - 12 關閉目前的清單並建立新的清單。
 - 13 查看頁面行數。
 - 14 捲動頁面。
 - 15 捲動黑色區域以移動頁面。
- *筆刷模式**
- 根據觸控區域變更厚度，螢幕就會立即套用。（最大 5.0 公分）
 - 建立使用筆刷。
 - **筆刷模式**僅支援單一觸控。

- العربية**
- 1 **استيراد:** اعرض شاشة جهاز الموبايل أو الكمبيوتر المتصل بالمنتج، أو استورد البيانات، مثل الصور، من جهاز USB متصل أو محرك أقراص على شبكة.
 - 2 تصدير: مشاركة ابتكاراتك بطرق عدة.
 - 3 اضغط لتحديد الوضع. يمكنك الاختيار بين وضع القلم أو وضع الفرشاة.
 - 4 اضغط لفتح لوحة. يمكنك تحديد لون القلم وسمك الفرشاة ومسمكهما.
 - 5 استخدم أدوات الرياضيات لإنشاء تصميقات هندسية وأخذ القياسات.
 - 6 حدد محتوى القلم أو الفرشاة وتحجيره والنقاط وإرساله بالبريد الإلكتروني وطباعة.
 - 7 إلغاء الأجراء الأخير أو إعادته.
 - 8 إذا تم العثور على أي إجراء من إجراءات تحرير الصفحة مثل الإضافة والحذف والنقل، فتتم إعادة ضبط **↶/↷** قم بنقل أو تحرير قائمة الصفحات المتنبأ لكل صفحة.
 - 9 أنشئ طبقة للكتابة أو الرسم عليها على الشاشة والتي يمكن أيضًا حفظ الصورة للمنطقة.
 - 10 إحضار لوحة صغيرة لتدوين الملاحظات أو الرسم كطبقة منفصلة فوق العارض أو شاشة المصدر.
 - 11 اضغط للبحث على الإنترنت.
 - 11 إدارة قائمة الصفحات والإعدادات وتغييرها.
 - 12 اقلع الوقت الحالية وقلع ورقة جديدة.
 - 13 رةة أسطر الصفحة.
 - 14 التمرير بين الصفحات.
 - 15 تمر المنطقة السوداء لنقل الصفحات.
- *وضع الفرشاة**
- يتم تطبيق تغير السمك استنادًا إلى المنطقة الملمسة للشاشة في الحال. (5.0 سم بحد أقصى)
 - موصى باستخدام الفرشاة.
 - يدعم **وضع الفرشاة** اللمس المفرد فقط.

